

LO Purifier Disc Clean

潤滑油清浄機分離板洗浄剤

LO Purifier Disc Cleanは、潤滑油清浄機分離板に強固に付着したカルシウム塩等を含むスラッジを、速やかに溶解・除去する特殊洗浄剤です。

性 状


- 外 観 : 微濁～無色透明液体
- 引 火 点 : なし
- 密 度 : 1.19 g/cm³ (15℃)
- 反 応 : 酸 性
- 主 成 分 : リン酸、界面活性剤、グリコール系溶剤

特 性

- ① LO Purifier Disc Cleanは、潤滑油清浄機分離板付着スラッジの成分であるカルシウム塩等を速やかに溶解します。
- ② 分離板を本剤(原液)に浸漬することにより、スラッジは水洗いで容易に剥離します。
- ③ 繰り返し使用が可能であり、少量補充すれば数回使用できます。

使用 方法

- ① 潤滑油清浄機を開放して分離板を取り出して下さい。
- ② 十分な容量のプラスチック製容器にLO Purifier Disc Clean を満たし、分離板を30～60分間浸漬して下さい。
- ③ 分離板を容器から取り出し、水洗してウエスで軽く拭き取って下さい。

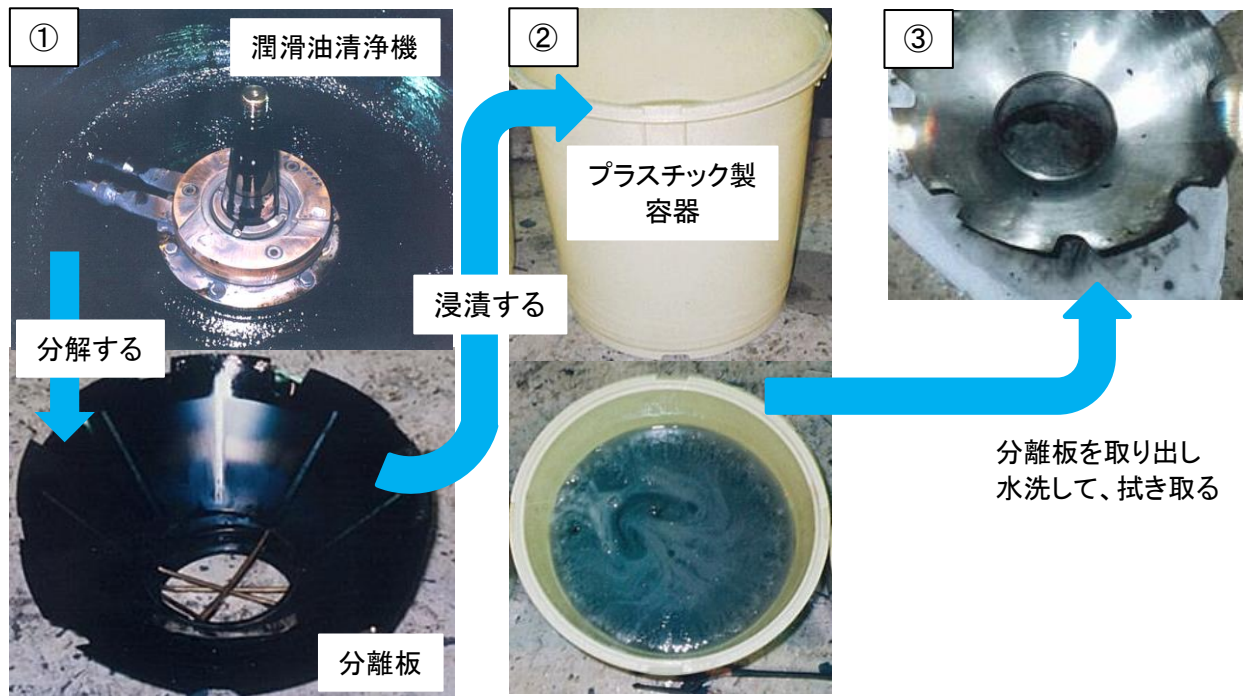

(裏面もお読みください。)

 日本油化工業株式会社

本 社 〒231-0002 横浜市中区海岸通3-9 郵船ビル3階
神戸営業所 〒650-0024 神戸市中央区海岸通1-1-1 神戸郵船ビル1階

電話 045(201)8867 FAX 045(201)8358
電話 078(321)4105 FAX 078(321)4107

使用上の注意

- ① ステンレス以外の金属およびゴム類には影響が大きく使用できません。
- ② 酸性のため、繊維類、ロープ類に付着したまま放置すると、それらの繊維質を傷める場合があります。付着した場合は、十分に取り除いて下さい。
- ③ 軽金属(アルミニウム、亜鉛等)、コンクリートに対して腐食性がありますので洗浄剤と触れない様に注意して下さい。
- ④ 廃液は、産業廃棄物として処理して下さい。
- ⑤ 製品容器以外で使用しないで下さい。

取扱上の注意

- ① 防護眼鏡・マスク・ゴム手袋等の保護具を着用して下さい。
- ② 作業現場の風通しを十分確保して作業を行って下さい。
- ③ 応急処置
 - ・眼に入った場合：直ちに多量の清水で15分以上洗い流して下さい。
 - ・皮膚付着の場合：石鹼と水で良く洗い、皮膚用クリームを塗って下さい。※状況に応じ、直ちに医師の診察を受けて下さい。

保管上の注意

- 密栓して、冷暗所に保管して下さい。

荷 姿

- ポリ容器

内容量(L)	重量(kg)	寸法(WxDxH,cm)
18	23.1	25.2x28.5x39.5



関連法規

- 消防法：該当なし
- 毒劇法：該当なし